

Disney mobile

DM008SH  
クイックスタート



Disney mobile  
DM008SH

あなただけのDisneyオリジナルメール

Original Mail

ケータイもネットもDisneyキャラクターが大活躍

Disney Contents

手のひらにすっぽりおさまる大人デザイン

Compact Style

指先になじむこだわりの色調バランス

5 colors



# Why?

このケータイ、選んだのはなぜ？



このケータイを選んだ理由は、美しいスタイル？  
それともDisneyコンテンツ？ どちらも魅力的  
ですね。でも、このケータイの特長は、他にもたく  
さんあります。順に見ていきましょう。

# Where?


おなじみのパーツは、どこにある？



「赤外線ポートはどこ？」。あるのはわかってい  
ても、すぐには見つけれられないこともあります。  
最初に少しだけゆっくり眺めて、パーツの位置  
を覚えておきましょう。

# Who?

誰と、どうつながろうか？

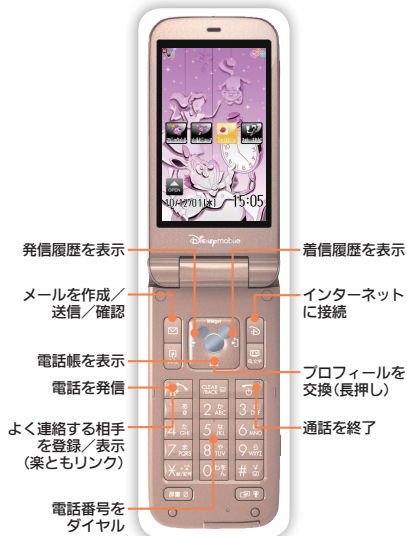

ケータイ本来の役割は「誰かとつながる」こと。電話／メールはもちろん、TVコールやインターネット、赤外線を利用した通信など、あの人といろいろな方法でつながれます。

# When?

このボタン、いつ活躍する？



ボタンはあなた(の目的)とケータイをつなぐ接点です。見たいとき、調べたいとき、やり直したいとき…、あなたのいろいろな「やりたい」に、ボタンひとつですぐにお応えします。

# What?

他に、何かできることは？



ボタンには、いろいろな動きがあります。でも、ボタンの絵を見てもしもピンとこないものや、長く押しではじめて気づくものも…。便利なこれらのボタン、ぜひ覚えておいてください。

# How?

どうすれば、もっと使いこなせる？



ケータイには、非常に多くの機能があります。それらを1つ1つ覚えるのは大変なこと。使いこなすためには、まず、機能の呼び出しかたと、共通の基本操作を覚えることから始めましょう。

## 基本操作

### おもなマーク



### ソフトキー (対応するボタンの操作を表示)



### 電話番号確認



### モバイルウィジェット

#### サービスや機能に素早くアクセス



ウィジェット選択

画面の指示に従って操作

### ショートカット

#### リストから機能を選んで呼び出し



機能選択




### メインメニュー表示



## メール

メール作成  
長押し

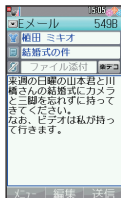

## Disney Web



項目選択



## 電話(電話帳利用)



電話帳／  
電話番号選択



## カメラ

長押し




## プロフィール交換

赤外線通信で  
交換します。



長押し

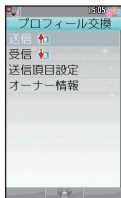

送信

受信

通信開始！

## テレビ



初回はチャンネル設定が必要です。



チャンネル切替

## Disneyオリジナル

### Disney マジックメール



ディズニーキャラクター満載の、楽しく美しいオリジナルメールが利用できます。

- ☑▶「Disney マジックメール」
- ▶☑▶画面の指示に従い操作



通常のメールでも、Disney絵文字やマイ絵文字など、楽しい素材が利用できます。

### Disney キャラクターフォトメーカー



人物写真にディズニーキャラクターのデコレーションを施し、楽しむことができます。

- ☑▶「ニュース/エンタメ」▶
- ☑▶「Disney キャラクターフォトメーカー」▶☑▶画面の指示に従い操作

### Disney フォトきせかえメーカー



手軽にオリジナルのメニュー画面や待受画像を作成できます。

- ☑▶「ニュース/エンタメ」▶
- ☑▶「Disney フォトきせかえメーカー」▶☑▶画面の指示に従い操作

## 楽ともリンク

### 楽ともリンクに登録



番号タブ選択

「直接入力する」


「名前/姓：」▶名前入力

「電話番号：」▶番号入力

アイコン選択

(2回)

### 楽ともリンクで発信

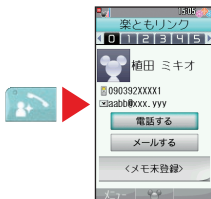

番号タブ選択





## その他の機能／サービス



### カレンダー

「ツール」▶「PIM」・「ツール」▶「文書」・「生活」▶「カレンダー」



### メモ帳

「ツール」▶「文書」・「録音」▶「メモ帳」



### ボイスレコーダー

「ツール」▶「文書」・「録音」▶「ボイスレコーダー」



### 電卓

「ツール」▶「PIM」・「生活」▶「電卓」



### ストップウォッチ

「ツール」▶「時計」・「計測」▶「ストップウォッチ」



### 世界時計

「ツール」▶「時計」・「計測」▶「世界時計」



### ベールビュー

（有料）（長く）



### S!アプリ

「S!アプリ」▶「S!アプリ一覧」



### S!情報チャンネル

「S!アプリ」▶「S!メ」▶「S!情報チャンネル／お天気」

## その他の情報メディア

### ▼ すぐいまガイド（携帯サイト）




すぐいまガイドへGO!

▼▶「カメラ」▼▶▶「バーコードリーダー」▼▶▶QRコードを画面に表示▼▶▶（URL表示）▼▶▶



パケット通信料が必要

### ▼ 取扱説明書（PDFファイル）

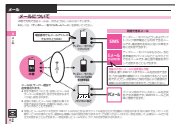

<http://disneymobile.jp/support/download>  
（パソコン専用）

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### 総合案内

#### ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157（無料）

一般電話から ☎0800-2222-157（無料）

### 紛失・故障受付

#### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113（無料）

一般電話から ☎0800-919-0113（無料）

### 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

#### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491

（有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料）

2010年12月 第1版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM008SH

製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイ클・ネットワーク  
携帯電話やその部品・材料を回収・リサイクルします。

TINSJA772AFZZ  
10M 27.1 YM MK18①